

Hamilton Beach

Sanducheira Panini Gourmet

Leia antes de usar.

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa.

Dúvidas?

Por favor, ligue - nossos associados estão prontos para ajudar.

SAC: 0800-2412411

AVISOS IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões, incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções.
2. Não toque em superfícies quentes. Utilize alças ou maçanetas.
3. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o fio, o conector ou o aparelho em contato com a água ou qualquer outro líquido.
4. É necessária uma supervisão adequada quando qualquer aparelho for usado perto de crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
5. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade mental, física ou sensorial reduzida, ou sem conhecimento e experiência, a não ser que tenham sido instruídas sobre seu uso pelo responsável pela sua segurança.
6. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não brinquem com o aparelho.
7. Desconecte da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.

8. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, depois de mal funcionamento do aparelho, se o aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado para evitar acidentes. Envie o aparelho para a assistência técnica mais próxima para análise, conserto ou ajuste.

9. Não use o aparelho em ambientes externos.

10. O uso de acessórios não recomendados ou vendidos pelo fabricante do equipamento para uso com o produto pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

11. Não permita que o fio fique na borda da mesa, balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.


12. Não coloque o aparelho sobre um bocal elétrico ou a gás quente, ou sobre um fogão quente.

13. Cuidado ao mover o aparelho se houver óleo, alimento, água ou qualquer outro líquido quente.

14. Não utilize o aparelho para outros usos além dos descritos neste manual.

15. Para desconectar, remova o plugue da tomada da parede.

16. Não opere o aparelho por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

17.  **CUIDADO** SUPERFÍCIE QUENTE
A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho estiver em funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

Outras informações de segurança ao consumidor

Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.


Para reduzir o risco de choque elétrico, não mergulhe o aparelho na água.

Para evitar uma sobrecarga do circuito elétrico, não use outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito que este aparelho.

Sempre utilize uma luva de forno para proteger as mãos quando estiver usando a sanducheira.

CUIDADO! Risco de queimadura: a saída do vapor quente pode causar queimaduras.

Peças e características

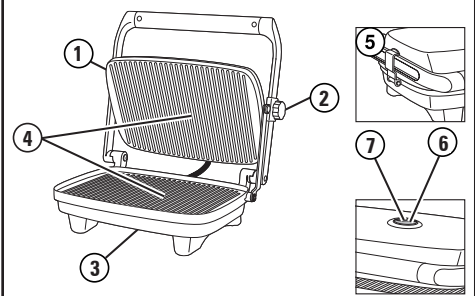

Antes da primeira utilização: consulte o passo 2 de "Cuidado e limpeza".

1. Tampa.
2. Botão de travamento da tampa.
3. Base.
4. Superfícies de cozimento antiaderente.
5. Trava de armazenamento (opcional em modelos selecionados).
6. Luz verde indicando preaquecimento.
7. Luz vermelha indicando que o aparelho está ligado.

Modo de uso

⚠ PRECAUÇÃO Perigo de queimadura: a parte externa esquentará e o vapor que vaza pode causar queimaduras. Use uma luva de forno quando cozinhar.

1. Conecte na tomada elétrica. A luz vermelha acenderá e permanecerá acesa enquanto a sanduicheira estiver conectada.
2. Preaqueça por 6 minutos com a tampa fechada. A luz verde acenderá quando a temperatura de cozimento for atingida.
3. Use luva de forno para levantar a tampa. Adicione comida e abaixe a tampa. A tampa pode ser travada na altura desejada girando o botão de travamento da tampa.
4. Desbloqueie a tampa para verificar a comida. Não corte os alimentos na superfície de cozinhar antiaderente.
5. Use uma espátula de plástico para remover os alimentos. Desligue. Deixe esfriar antes de limpar.

Cuidado e limpeza

⚠ AVISO Perigo de choque elétrico: desligue a energia antes de limpar. Não mergulhe o fio, o plugue ou a base em água ou outro líquido.

1. Desligue e deixe esfriar. Limpe as superfícies de cozimento com um papel toalha para remover a sujeira superficialmente. Uma espátula de plástico pode ser usada para remover alimentos cozidos.
2. Use uma esponja úmida com detergente para limpar as superfícies de cozimento. Lave a esponja e limpe as superfícies. Limpe as superfícies novamente com um pano limpo e úmido.
3. Não use lâ de aço ou qualquer tipo de limpador abrasivo que danifique a superfície de cozinhar antiaderente.
4. Limpe a parte externa da sanduicheira com um pano limpo e úmido.

TERMO DE GARANTIA

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia, entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho.

A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador.

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo. São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o custo do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente -
www.hamiltonbeach.com.br

SAC: 0800-2412411

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.