


Hamilton Beach

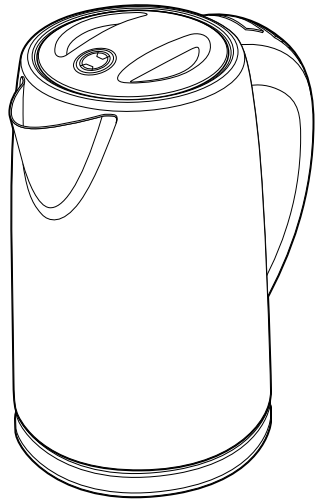

Chaleira Elétrica

Leia antes de usar.

Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa.

Dúvidas? Por favor, ligue - nossos associados estão prontos para ajudar.

SAC: 0800-2412411

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Este aparelho foi projetado somente para uso doméstico. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões à pessoas, incluindo o seguinte:

1. Leia todas as instruções.
2. Este aparelho é destinado para uso doméstico ou utilizações similares como:
 - área da copa em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casa de campo;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - pousadas e ambientes afins;
3. Não toque nas superfícies quentes ou água quente. Use luvas ou pegadores. Tomar cuidado pois podem ocorrer queimaduras devido às peças quentes ou líquido quente derramado.
4. Para prevenir choque elétrico, não coloque o cabo, tomada, a chaleira ou a base elétrica em água ou outro líquido.
5. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida (incluindo crianças) ou sem experiência e conhecimento, a não ser que haja supervisão ou a pessoa responsável instrua sobre seu uso e segurança.
6. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não brinquem com o aparelho.
7. A supervisão é necessária quando o aparelho é usado perto de crianças.
8. Desligue da tomada quando não estiver sendo usada e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou remover peças e antes de limpar o aparelho.
9. Você poderá se queimar se a tampa for aberta durante o ciclo de aquecimento. Não abra a tampa até a chaleira ter esfriado totalmente.
10. A chaleira deve ser utilizada em uma superfície plana e longe do canto do balcão para prevenir que seja acidentalmente derrubada.
11. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado, ou depois de mal funcionamento do aparelho, ou se o aparelho cair ou estiver danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, agente de

assistência técnica ou profissional devidamente qualificado para evitar acidentes. Envie o aparelho para a assistência técnica mais próxima para exame, conserto ou ajuste.


12. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante/ importador podem causar danos às pessoas.
13. Não utilize em ambientes externos.
14. Não permita que o cabo fique na borda da mesa ou balcão ou toque superfícies quentes, incluindo o fogão.
15. Não coloque a chaleira sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico, ou em um forno aquecido.
16. Para desconectar a chaleira, coloque os controles em OFF (O) (desligado) e remova da tomada. Nunca puxe o cabo pois isso pode danificá-lo e eventualmente causar choque elétrico.
17. **CUIDADO!** Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não remova a tampa inferior. Não há peças internas cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Reparos devem ser realizados somente pela assistência técnica autorizada.
18. Não use o aparelho para outro fim que não seja o previsto.
19. **CUIDADO:** Não remova a tampa enquanto a água estiver fervendo.
20. Use apenas o suporte de energia fornecido com a chaleira.
21. **ATENÇÃO:** Para evitar o risco da redefinição indesejada do desligamento térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externa, como um timer, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado.
22. **ATENÇÃO:** Não encha demais a chaleira. A água fervida pode espirrar para fora do bico.
23. Não utilize para outra finalidade a não ser aquecer água. Outros líquidos ou comida irão contaminar o interior, perdendo a garantia.
24. Não deixe a chaleira ferver a seco.
25. Para evitar sobrecarga do circuito elétrico, não utilize outro equipamento de alta potência no mesmo circuito que este equipamento.
26. Certifique-se que a tampa da chaleira esteja no lugar durante a operação e enquanto despejar a água. Não utilize força para tampar a chaleira.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Outra informação de segurança ao consumidor

O comprimento do cabo utilizado neste equipamento foi selecionado para reduzir os riscos de tropeços ou de ficar emaranhado. Se um cabo maior for necessário, uma extensão aprovada pode ser utilizada. As condições elétricas da extensão devem ser iguais ou melhores do que as condições elétricas do equipamento. Deve ser tomado cuidado para arrumar a extensão, para que ela não caia pelas beiradas do balcão ou da mesa, onde pode ser puxada por crianças ou ocasionar tropeços acidentais.

Peças e características

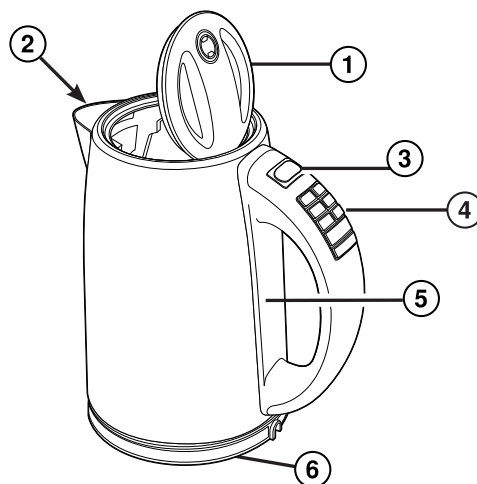

1. Tampa
2. Filtro removível (dentro do bico)
3. Botão para abrir a tampa
4. Botões de controle
5. Visor de nível da água
6. Base

Como usar a chaleira

▲ CUIDADO Perigo de Queimadura. Não encha demais a chaleira. Água fervente pode sair pelo bico. **ANTES DO PRIMEIRO USO:** Pressione o botão ABRIR para levantar a tampa e encha a chaleira com água até a linha escrito MAX no visor de nível de água. Pressione a tampa para baixo até que ela se encaixe no lugar. Pressione o botão (I)/(O) para ligar a chaleira. A chaleira vai ferver a água e depois se desligará automaticamente. Descarte a água e repita de 2 a 3 vezes, enxaguando a chaleira a cada vez. A chaleira agora está pronta para ser usada.

1. Coloque na tomada. O visor de nível de água se iluminará em azul por três minutos.
2. Encha a chaleira com a quantidade necessária de água. Assegure-se que o nível de água esteja entre 0,5 L e o nível MAX no visor de nível de água.
3. Pressione a tampa para baixo para fechar. Certifique-se que a base esteja em uma superfície plana.
4. Pressione o botão de temperatura desejada e então pressione o botão (I)/(O). O botão de temperatura selecionada se iluminará em azul e piscará até que a temperatura seja alcançada. A chaleira irá emitir seis bipes quando a temperatura selecionada for alcançada. Pressionar o botão (I)/(O) sem selecionar uma temperatura irá acionar o modo padrão de ferver.
5. Se for desejado manter aquecido, pressione o botão MANTER AQUECIDO a qualquer momento e a chaleira manterá a água na temperatura selecionada por 30 minutos.
6. Depois de 30 minutos, a chaleira se desligará. Tire da tomada quando não estiver em uso.

NOTAS:

- Quando a chaleira é retirada da base, a função MANTER AQUECIDO para. Para retomar a função, siga os passos 4 e 5.
- Utilize a chaleira somente para aquecer água. Se a chaleira for utilizada para aquecer outros líquidos, como café ou chá, a garantia será perdida.

Se o fundo da chaleira descolorir: é normal que um elemento de aquecimento de aço inox descolore. Isto não afeta a performance da chaleira. Não utilize esfregões ou esponjas abrasivas já que eles podem danificar a superfície do aço inox.

Se a chaleira ferver a seco: O elemento de aquecimento é protegido por dois dispositivos de segurança automáticos. Se a sua chaleira for ligada acidentalmente sem ter sido enchida de água, ou se ela ferver a seco, a chaleira se desligará automaticamente. Você deve:

- Tirar a chaleira da tomada e aguardar cerca de 20 minutos para o elemento esfriar.
- Reabastecer a chaleira; então use-a normalmente e verifique se a chaleira funciona adequadamente.


Se a chaleira não funcionar: Faça estes testes simples antes de ligar para o serviço de atendimento ao consumidor:

- Você pressionou o botão (I)/(O)?
- Se a chaleira esquenta mas não ferve, ela pode precisar de uma limpeza (veja a seção "Cuidados e limpeza").
- A chaleira foi ligada acidentalmente sem ter sido enchida de água ou foi deixada ferver a seco? Pressione o botão (I)/(O), aguarde 20 minutos e então tente novamente.
- O cabo está bem conectado na tomada e a chaleira bem posicionada na base?

Filtro de impurezas: As impurezas são causadas por sais minerais presentes na água. O filtro de impurezas vai prevenir que essas partículas suspensas sejam despejadas pela chaleira. O filtro deve ser limpo periodicamente para garantir uma boa performance.

Para limpar o filtro, retire a chaleira da tomada para esfriar. Puxe a guia do filtro para retirá-lo.

Para recolocar o filtro, alinhe o filtro com a guia direcionada ao interior da chaleira e posicione-o no lugar até que encaixe.

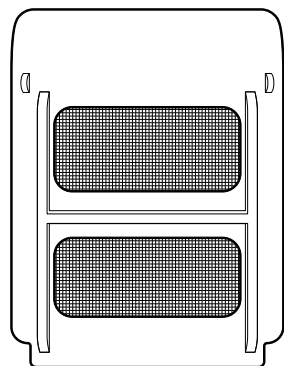

Guia do Chá

- Ferva água filtrada ou de boa qualidade na chaleira. Utilize 177 ml de água por xícara de chá.
- Se utilizar chá à granel em vez de saquinhos de chá, use uma colher de chá do produto por xícara em um infusor e coloque o infusor na xícara. Se você não possuir um infusor, coloque o chá diretamente na xícara.
- Despeje a água quente diretamente sobre o chá. Para um chá mais forte, adicione mais produto em vez de deixar a infusão por mais tempo do que o recomendado.

NOTA: infusão muito longa deixará o chá amargo

NOTA: Estas configurações de temperatura podem variar dependendo de vários fatores, como a altitude, as impurezas da água e a quantidade de água na chaleira.

Guia do Chá e Temperatura

TIPO	TEMP. °C	TEMPO
Chimarrão	65°	5 minutos
Chá Delicado	75°	2 minutos
Chá Verde	80°	1-3 minutos
Chá Branco	85°	3-4 minutos
Café (em prensa francesa)	95°	(4 minutos)
Chá Preto, Infusões Herbais e Ferver	100°	5 minutos

Cuidados e limpeza

⚠ CUIDADO Perigo de choque elétrico.

Não mergulhar a chaleira, a base ou o cabo elétrico na água ou qualquer outro líquido.

1. Com a chaleira fora da tomada, esvazie toda a água e enxágue. Espere a chaleira esfriar. O filtro pode ser removido puxando a guia do filtro que é visível através do bico da chaleira. Para recolocar o filtro, alinhe o filtro com a guia direcionada ao interior da chaleira e posicione-o no lugar até que encaixe.
2. Para evitar a deposição de impurezas, esvazie a chaleira após cada uso: Coloque ½ colher de chá (2,5ml) de cremor de tártaro (disponível no corredor de temperos nos supermercados) dentro da chaleira. Então encha a metade da chaleira com água. Coloque na tomada, pressione o botão (I)/(O) e deixe ferver. Pressione o botão (O). Tire da tomada e deixe esfriar. Enxágue várias vezes com água limpa.
3. Limpe o exterior da chaleira com um pano úmido. Não utilize esfregões ou produtos abrasivos, já que eles podem riscar a superfície lisa da chaleira.

Notas:

TERMO DE GARANTIA

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) anos, contando a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal da compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível, sem rasuras ou emendas. Por garantia, entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.

Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho.

A garantia do novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e transporte não efetuado pelo revendedor/importador.

Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de tempo às exigências operacionais.

Central Técnica de Atendimento ao Cliente
www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800-2412411

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.