

Hamilton Beach®



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Liquidificador Power Elite®

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

58175-BZ127	127 V 60 Hz	LIQUIDIFICADOR POWER ELITE®	800 W
58175-BZ220	220 V 60 Hz		800 W

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



Para evitar ferimentos ou danos materiais, leia e siga todas as instruções e avisos. Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas, incluindo as seguintes:

- Antes de ligar o plugue à tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, a conexão poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

- Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal. A utilização do produto nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

- Nunca use o produto com as mãos molhadas nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e a substituição do cordão elétrico devem ser feitas em locais de Assistência Autorizada.

- Nunca tente você mesmo(a) desmontar ou consertar o produto, ou contratar terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada.

- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico, nem retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

- Não ligue outros aparelhos à mesma tomada, utilizando benjamins ou extensões, a fim de evitar sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

- Não utilize o aparelho em ambientes externos.

- Não deixe o fio pendurado na borda da mesa ou balcão, nem encostado ou apoiado em superfícies quentes, incluindo o fogão.

- Não coloque o aparelho sobre um bocal elétrico ou a gás quente, ou ainda dentro de um forno aquecido.

- Não utilize este aparelho para outros fins além dos recomendados neste manual.


- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:

- áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
- ambientes do tipo *bed and breakfast*.

- Somente para uso doméstico.


Peças e Recursos

Este **Manual de Instruções** é referente a todos os modelos de liquidificadores. Confira abaixo as peças e recursos que correspondem ao seu modelo em particular.

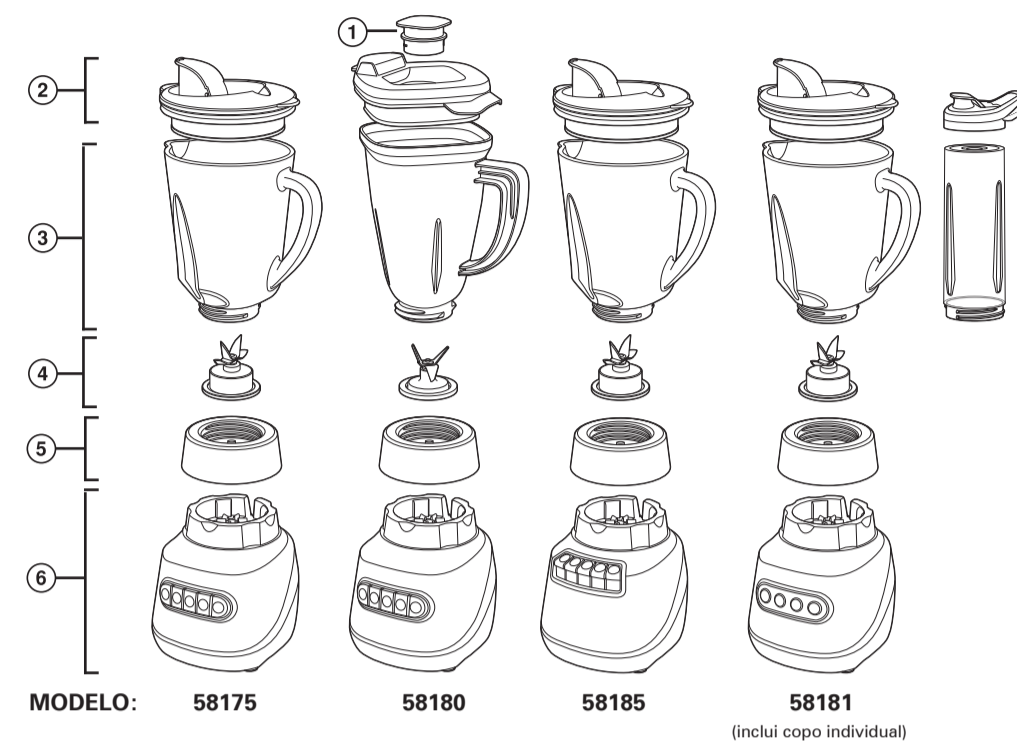


- MODELO:** **58175** **58180** **58185** **58181**
(inclui copo individual)
1. Copo medidor (modelo 58180 somente)
 2. Tampa
 3. Jarra
 4. Conjunto de lâminas
 5. Suporte da jarra (todos os modelos)
 6. Base
- NÃO ILUSTRADO:**
Compartimento porta-fio (parte traseira da base)


PAINEL DE CONTROLE



58175, 58180



58185



58181

Antes do Primeiro Uso

Depois de retirar o liquidificador da embalagem, lave todas as peças, exceto a base, com água quente e sabão. Enxágue e seque. Utilize um pano úmido e macio, ou uma esponja, para limpar a base. Nunca mergulhe a base na água ou em outros líquidos. Tome cuidado ao manusear o conjunto de lâminas, pois elas são extremamente afiadas.

Como Usar

IMPORTANTE: a jarra do liquidificador e o conjunto de lâminas estão sujeitos a desgaste durante o uso normal. Sempre inspecione a jarra do liquidificador em busca de entalhes, lascas ou rachaduras. Sempre examine as lâminas para verificar se alguma está quebrada, rachada ou solta. Se a jarra ou as lâminas estiverem danificadas, não utilize o aparelho. Entre em contato com a nossa Central Técnica de Atendimento ao Cliente para obter as peças de reposição.

1. Certifique-se de que o aparelho está desconectado da tomada. Coloque a base em uma superfície plana, limpa e seca a fim de evitar que restos de sujeira ou outras partículas entrem no motor enquanto estiver em uso.
2. Insira o conjunto de lâminas, com as lâminas voltadas para cima, na abertura inferior da jarra antes de rosquear o suporte da jarra. Encaixe-a na base.
3. Coloque os ingredientes na jarra. Ligue o aparelho à tomada.
4. Tampe o liquidificador. Aperte o botão correspondente à função desejada. Aumente a velocidade até a intensidade máxima selecionando os botões da esquerda para a direita. Ao utilizar o botão **PULSE**, mantenha-o pressionado para que o liquidificador opere nessa função. Quando acionados os demais botões de velocidade, o liquidificador permanecerá em funcionamento até que o botão **OFF (O)** seja pressionado.
5. Sempre coloque uma mão sobre a tampa do liquidificador enquanto estiver em uso.

⚠ CUIDADO! RISCO DE QUEIMADURA

Ao processar líquidos quentes, remova o copo medidor, ou abra a abertura de ventilação da tampa com bico salva-gotas, e certifique-se de que quaisquer aberturas ao longo das bordas da tampa estejam fechadas para evitar o derramamento de líquidos. A tampa pode se soltar da jarra ao processar líquidos quentes. Para prevenir possíveis queimaduras: não encha a jarra do liquidificador além da medida de 3 xícaras (710 ml). Com uma luva de proteção antitérmica ou toalha grossa, coloque uma mão sobre a tampa. Mantenha a parte exposta da pele longe da tampa. Ligue o liquidificador na velocidade mais baixa.

6. **SEMPRE** aperte o botão **OFF (O)** e aguarde até que o aparelho pare de funcionar por completo antes de remover a jarra.
7. Para remover a jarra após o uso, puxe-a para cima.
8. **NUNCA** recoloque a jarra na base enquanto o motor estiver ligado.

IMPORTANTE: não deixe o seu liquidificador ligado por mais de 3 minutos seguidos. Se notar um odor incomum, de queimado ou fumaça, desligue o aparelho imediatamente e retire a jarra da base. Ligue **SOMENTE** a base do aparelho – SEM a jarra – na velocidade máxima, por 2 minutos. Ao preparar receitas similares das próximas vezes, coloque os ingredientes em pequenas quantias por vez, até processá-los por completo.

Cuidado e Limpeza ⚠ CUIDADO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Para evitar qualquer risco de choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou a base do aparelho na água ou em outros líquidos.

1. Desligue o liquidificador da tomada.
2. Limpe a base, o painel de controle e o cabo com um pano ou com uma esponja úmida. Para remover sujeiras difíceis, use um produto de limpeza suave, não abrasivo.
3. A jarra, a tampa, o conjunto de lâminas e o suporte da jarra podem ser lavados em lava-louças. A tampa deve ser colocada somente na prateleira superior da máquina.

Não use a função "SANI" da lava-louças. A temperatura do ciclo no modo "SANI" pode danificar seu produto. As peças também podem ser lavadas com água quente e sabão. Tome cuidado ao lavar a lâmina e o disco, pois são extremamente afiados. Enxágue e seque bem as peças.

4. Guarde o liquidificador com a tampa entreaberta para evitar maus odores.

Como Usar a Função Easy Clean

Coloque 2 xícaras (473 ml) de água quente e adicione uma gota de detergente próprio para lava-louças. Ligue seu liquidificador na função **EASY CLEAN** por 10 segundos. Despeje a água com sabão e enxágue abundantemente. Essa função não substitui a limpeza regular indicada na seção "Cuidado e Limpeza".

Usando o Copo Individual

1. Encaixe cuidadosamente o conjunto de lâminas e o suporte no copo individual. Coloque os ingredientes.
2. Vire o copo individual de cabeça para baixo, agite-o para misturar os ingredientes e coloque-o na base.
3. Ligue o aparelho à tomada. Segure o copo individual durante o uso. Pressione **ON (I)** e o botão **PULSE** para misturar os ingredientes

durante 15 a 30 segundos ou até que fiquem homogêneos. Sempre opere o liquidificador em um balcão ou outra superfície própria para uso.

4. Desconecte o aparelho da tomada. Segure o copo e puxe-o para cima para removê-lo da base.
5. Vire-o novamente para retirar o suporte e as lâminas. Encaixe firmemente a tampa para viagem, própria para beber, no copo individual.

Dicas de Uso do Copo Individual (591 ml)

- Se os ingredientes não se misturarem, fixando-se nas laterais do copo ou, ainda, impedindo o funcionamento do aparelho, aperte o botão **OFF (O)** para desligar o liquidificador. Retire o copo, agite-o e coloque-o de volta.

- Para um melhor desempenho do copo individual de 591 ml, coloque a quantidade mínima necessária de líquidos para cada receita, 3/4 de xícara (177 ml).

- Ao adicionar os ingredientes, coloque primeiro os congelados ou o gelo.

- Ao virar o copo de cabeça para baixo, os itens congelados ficarão na parte de cima.

- Não utilize o aparelho para cortar ou processar alimentos duros, como queijos, biscoitos ou carnes.

- Evite bater ou derrubar o liquidificador.

- Não processe bebidas quentes no copo individual.

- Não encha o copo acima da linha máxima indicada.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data da sua aquisição pelo primeiro consumidor, obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a primeira via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legíveis, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias de mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

- danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes,

maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuados pelo revendedor/importador;

- danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador ou incompatíveis com a sua destinação.

São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e à alimentação do aparelho, ao uso de voltagem indevida assim como às operações de manutenção enunciadas no Manual de Instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente nos limites de tempo às exigências operacionais.

CENTRAL TÉCNICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800 241 2411

Fabricado na China

Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China

Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Descarte Correto



Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos seus recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para esse tipo de produto.

