Hamilton Beach

Dual Air Fryer
com painel digital

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho e guarde-o para referência futura.

ASWE-006-BZ127	127 V 60 Hz	DUAL AIR FRYER	1700 W
ASWE-006-BZ220	220 V 60 Hz		1700 W

Fabricado na China
Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China
Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SUPERFÍCIE QUENTE

Ao usar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou lesões a pessoas, incluindo as seguintes:

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada com contato de terra (para aparelhos classe I).
- NÃO coloque o aparelho perto de fogão a gás, fogão elétrico ou forno aquecido.
- Coloque a unidade em uma superfície plana e estável, mantendo-a longe das beiradas do balcão para evitar acidentes.
- NÃO use o aparelho ao ar livre.
- NÃO toque nas superfícies quentes.
- Este produto é destinado somente para uso doméstico.
- Nunca desconecte o plugue do aparelho da tomada pegando pelo seu cabo. Segure-o sempre pelo plugue e, em seguida, retire-o da tomada.
- Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- NÃO posicione o produto próximo de materiais combustíveis que possam causar incêndio.
- NÃO mergulhe ou deixe o aparelho cair na água ou em outros líquidos.
- NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso.
- Deve-se tomar muito cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.
- NÃO mova o aparelho enquanto estiver em uso, sempre deixe-o esfriar antes de movê-lo.
- Ao abrir e fechar a tampa, use luva térmica por segurança, para evitar queimaduras ou outros ferimentos devido ao óleo extremamente quente.
- Este aparelho NÃO possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. NÃO tente examinar ou reparar este aparelho você mesmo.

CUIDADO

- A manutenção do equipamento deve ser sempre realizada por uma assistência técnica credenciada. O NÃO cumprimento deste aviso pode resultar na perda da garantia do produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho NÃO se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas NÃO brinquem com o aparelho.
- Alimentos muito grandes ou utensílios metálicos NÃO devem ser inseridos na Dual Air Fryer, pois podem provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Certifique-se de conectar o produto na tensão correta, indicada na etiqueta lateral do aparelho.
- Nunca cubra a unidade enquanto estiver em operação.
- Mantenha sempre o cabo longe das altas temperaturas e do fogo.
- Pare de usar esta unidade se houver um ruído ou cheiro incomum.
- NÃO opere o aparelho por meio de um timer externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho é destinado somente para uso doméstico e similares, tais como:

– áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;

– casas de fazenda;

– por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial.

- NÃO use o aparelho ao ar livre. Apenas para uso interno.

Peças e Recursos

Componentes do aparelho

Estrutura principal

① Painel digital ② Base ③ Cabo de energia ④ Espaço interno do cesto de fritura A ⑤ Espaço interno do cesto de fritura B ⑥ Cesto de fritura A ⑦ Cesto de fritura B

Acessórios padrão

⑧ Duas peneiras de fundo removível

Acessórios opcionais

⑨ Duas grades para tostar

Instruções de Segurança

O aparelho deve ser posicionado em uma superfície horizontal, resistente ao calor e a desgastes. As laterais e a parte traseira devem estar a uma distância de, no mínimo, 10 cm da parede e longe de cortinas, papéis de parede ou outros materiais inflamáveis.

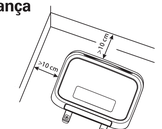

FIGURA 1

FIGURA 2

Retire os cestos de fritura do aparelho, como demonstrado na **Figura 1** e na **Figura 2**.

Nota: pressione, com cuidado, os botões de segurança das alças dos cestos antes de puxá-los; em seguida, coloque os alimentos nos cestos (em cima das peneiras de fundo removível) e, então, encaixe-os de volta à base, como indicado na **Figura 3**.



FIGURA 3

ATENÇÃO

O volume dos alimentos não deve ultrapassar a marca **MÁX.** do cesto. Ao adicionar os alimentos, certifique-se de que estejam em cima da peneira de fundo removível, em vez de adicionados diretamente no fundo do cesto; o excesso de óleo escorrerá para o fundo dos cestos no momento do preparo.

Se os alimentos aumentarem de volume durante o aquecimento, calcule a capacidade dos ingredientes de acordo com esse aumento de volume após o cozimento.

O aparelho possui um interruptor de segurança, como ilustrado na **Figura 4**.

O interruptor será acionado somente se o cesto de fritura estiver corretamente encaixado. A Dual Air Fryer poderá, então, ser ligada e entrar no modo de espera, caso contrário, um alarme será disparado ao ser pressionada a tecla Iniciar/Parar.

Depois do preparo, utilize luvas térmicas se precisar remover a peneira imediatamente.

Painel Digital Inteligente

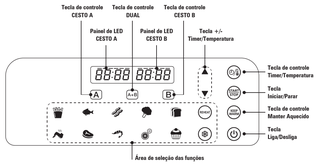

DICAS: antes do primeiro uso

1. Retire o produto da embalagem e remova todos os adesivos e etiquetas.
2. Lave os cestos de fritura e as peneiras de fundo removível com água quente, detergente suave e esponja não abrasiva.
3. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano limpo e macio.

Como Usar

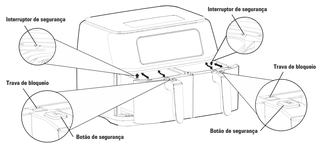

FIGURA 4

O **interruptor de segurança** detecta o cesto automaticamente. Quando o cesto é retirado, o módulo de aquecimento e o motor param de funcionar e o timer é interrompido. Depois que o cesto é recolocado na base, a Dual Air Fryer volta a funcionar normalmente.

Como RETIRAR o cesto

Como COLOCAR o cesto

Interruptor de segurança

Pressione os botões de segurança nas alças para liberar a trava de bloqueio e, assim, retirar os cestos. Para colocá-los na Dual Air Fryer, não é necessário pressioná-los.

Selecionando o Modo de Funcionamento

Ao ligar a Dual Air Fryer, um aviso sonoro (BIP) será emitido e a luz indicadora de energia ⓪ se acenderá, mostrando que o aparelho está no modo de espera. Pressione a tecla Liga/Desliga ⓪ e todas as funções do painel digital se acenderão. A Dual Air Fryer possui quatro modos de funcionamento à sua escolha:

1. Ligue o aparelho e pressione a tecla **A** para acionar "somente o modo de funcionamento do cesto A".
2. Ligue o aparelho e pressione a tecla **B** para acionar "somente o modo de funcionamento do cesto B".
3. Ligue o aparelho e pressione a tecla **A+B** para acionar "o modo de funcionamento de ambos os cestos" (nesse modo, só é possível configurar a mesma função, temperatura e tempo de preparo para ambos os cestos).
4. Ligue o aparelho, pressione a tecla **A** para acionar a função do cesto A, depois aperte a tecla **B** para acionar a função do cesto B e, finalmente, clique em ▶II para iniciar o preparo. Nesse modo de funcionamento, é possível configurar função, temperatura e tempo de preparo diferentes para cada cesto.

Instruções de Configuração

Painel de funções

Função	Fritas	Peixes	Bacon	Vegetais	Torrada	Reaquecer	Manter Aquecido
Ícone							
Tempo/Minutos	18	15	15	15	5	3	120
Temperatura (°C)	200	180	160	160	190	180	60

Função	Asinhas de Frango	Carne	Camarão	Desidratar	Bolo	Descongelar
Ícone						
Tempo/Minutos	18	12	13	1.200	25	15
Temperatura (°C)	175	160	170	50	150	45

DICAS

Na função Fritas, 3 "BIPS" sonoros serão emitidos após 10 minutos de preparo para indicar o momento de retirar o cesto e agitar as fritas para um melhor resultado.

Nota: as configurações do menu são apenas indicações do modo de preparo. Como os ingredientes variam em sua origem, tamanho, forma e marca, não há garantia de que esses configurações sejam as melhores para o preparo dos alimentos.

1) Ao ligar a Dual Air Fryer, um "BIP" sonoro será emitido ao mesmo tempo que todas as funções do painel piscarão brevemente por 1 segundo; então, a luz indicadora de energia ⓪ se acenderá, enquanto todas as outras permanecerão apagadas, para mostrar que o aparelho está em modo de espera.

2) Para configurar uma função pré-programada do menu, pressione a tecla Liga/Desliga ⓪. Todas as luzes do painel se acenderão.

Toque em um dos modos de funcionamento **A**, **A+B** ou **B**, a temperatura e o timer serão exibidos na tela alternadamente (a temperatura padrão é de 180 °C e o tempo de preparo é de 30 minutos).

Selecione, em seguida, uma função do menu. Essa tecla será exibida na tela (todas as outras opções do menu sempre se acenderão na tela e as funções podem ser alternadas livremente dentro de 5 segundos). A função selecionada será exibida na tela. Por último, pressione a tecla ▶II para que seja iniciado o preparo (o aparelho começará a funcionar automaticamente emitindo um "BIP" sonoro após 5 segundos, ainda que a tecla ▶II não tenha sido acionada).

Durante o preparo, a função selecionada será sempre exibida na tela e todas as outras permanecerão apagadas (porém, todas as opções do menu serão sempre exibidas na tela se o aparelho estiver somente ligado). O modo de funcionamento escolhido **A**, **A+B** ou **B** também permanecerá aceso no painel durante o preparo.

2.1) Para personalizar uma função do menu, pressione a tecla ▶II e todas as luzes do painel se acenderão. Toque em um dos modos de funcionamento **A**, **A+B** ou **B**, a temperatura e o timer serão exibidos na tela alternadamente (a temperatura padrão é de 180 °C e o tempo de preparo é de 30 minutos).



Aperte, na sequência, a tecla ▶II para iniciar o preparo a partir de uma função pré-programada do menu. Pressione a tecla ⚙, e, em seguida, toque em ⬍ para configurar livremente a temperatura e o timer desejados (no tópico 8, confira em detalhes como configurar a temperatura e o timer).

Finalmente, pressione ▶II para que a Dual Air Fryer inicie o preparo de acordo com a temperatura e o timer personalizados. O aparelho iniciará automaticamente o preparo emitindo um "BIP" sonoro após 5 segundos, mesmo que a tecla ▶II não tenha sido acionada. Durante o preparo, a função selecionada será sempre exibida na tela e todas as outras permanecerão apagadas (porém, todas as opções do menu sempre serão exibidas na tela se o aparelho estiver somente ligado).

O modo de funcionamento escolhido **A**, **A+B** ou **B** também permanecerá aceso no painel durante o preparo.

3) Ao ligar a Dual Air Fryer, será acionado o modo de funcionamento padrão **A+B** :

3.1) para selecionar uma função do menu, toque em ⚙, os cestos A e B começarão a funcionar ao mesmo tempo;

3.2) ou toque na tela para alternar entre as opções do menu e selecionar a função desejada; pressione, então, a tecla ▶II para iniciar o preparo.
Nota: na fase de preaquecimento, as resistências dos cestos A e B funcionarão alternadamente por 15 segundos cada, a temperatura central dos cestos A e B subirá até que atinja a temperatura programada (o programa de verificação NTC controlará o funcionamento das resistências).

A luz que indica a função selecionada do menu permanecerá sempre acesa e as restantes continuarão desligadas. A luz indicadora do modo de funcionamento **A+B** piscará. Para cancelar o preparo, basta pressionar a tecla **A+B** por 3 segundos; desse modo, a luz indicadora **A+B** permanecerá sempre acesa até que o painel se desligue automaticamente.

4) Ligue o aparelho, pressione a tecla **A** , selecione uma função do menu e, finalmente, toque em ▶II para iniciar o funcionamento do cesto A (ele funcionará automaticamente emitindo um "BIP" sonoro após 5 segundos, ainda que a tecla ▶II não tenha sido acionada).

Durante o preparo, a função selecionada será sempre exibida na tela e todas as outras permanecerão apagadas. A luz indicadora do modo de funcionamento **A** piscará. Para cancelar o funcionamento do cesto A, basta pressionar a tecla **A** por 3 segundos e, então, a luz indicadora **A** permanecerá sempre acesa até que o painel se desligue automaticamente.

5) Ligue a Dual Air Fryer, pressione a tecla **B** , selecione uma função do menu e, finalmente, toque em ▶II ; os cestos A e B funcionarão ao mesmo tempo. Durante o preparo, a função selecionada será sempre exibida na tela e todas as outras permanecerão apagadas; a luz indicadora do modo de funcionamento **B** piscará. Para cancelar o funcionamento dos cestos A e B, ao mesmo tempo, basta pressionar a tecla **B** por 3 segundos e, então, a luz indicadora **B** permanecerá sempre acesa até que o painel se desligue automaticamente.

6) Ligue a Dual Air Fryer, pressione a tecla **A** e selecione uma função do menu; toque em **B** , na sequência, e selecione uma função do menu para iniciar o funcionamento dos cestos A e B ao mesmo tempo. Durante o preparo, as funções selecionadas serão sempre exibidas na tela e todas as outras permanecerão apagadas. As luzes indicadoras do modo de funcionamento **A** e **B** piscarão.

7) Durante o funcionamento da Dual Air Fryer, as teclas ⓪, ⚙, ⚙, ⚙, ⬍, além da tecla que indica a função pré-programada do menu, permanecerão sempre acesas (observe que todas as luzes indicadoras das opções do menu se manterão apagadas se o aparelho estiver no modo de função personalizado). A temperatura e o timer serão exibidos na tela alternadamente, as luzes indicadoras do modo de funcionamento dos cestos **A**, **A+B** ou **B** piscarão e todas as outras permanecerão desligadas.

8) Durante o funcionamento da Dual Air Fryer, é possível ajustar a temperatura e o timer e continuar imediatamente o preparo conforme a reprogramação:

8.1) Se apenas um cesto estiver operando, pressione a tecla ⚙ para selecionar a temperatura e o timer (toque novamente em ⚙ para alternar entre temperatura/timer e fazer o ajuste desejado). Os números piscarão na tela durante o ajuste de temperatura/timer ao tocar em ⬍. Aperte, então, a tecla ▶II para iniciar o preparo.

O aparelho começará a funcionar automaticamente emitindo um "BIP" sonoro após 5 segundos, ainda que a tecla ▶II não tenha sido acionada. A faixa de temperatura do aparelho é de 45-200 °C e pode ser ajustada a cada 5 °C por toque na tecla ⬍ ; ou, para um ajuste mais rápido, basta pressionar a tecla ⬍ por um tempo mais longo.

A variação do timer é de 1-60 minutos e também pode ser ajustado a cada minuto por toque na tecla ⬍ ; ou, para um ajuste mais rápido, basta pressionar a tecla ⬍ por um tempo mais longo.

8.2) Se ambos os cestos A e B estiverem operando: primeiramente, toque em **A**, **A+B** ou **B** (por ex.: se desejar alterar apenas a temperatura/timer do cesto A, toque em **A**). Em seguida, pressione a tecla ⚙ para selecionar a temperatura e o timer (toque novamente em ⚙ para alternar entre temperatura/timer e fazer o ajuste desejado). Os números piscarão na tela durante o ajuste de temperatura/timer ao tocar em ⬍. Aperte, então, a tecla ▶II para iniciar o preparo. O aparelho começará a funcionar automaticamente emitindo um "BIP" sonoro após 5 segundos, ainda que a tecla ▶II não tenha sido acionada.

A faixa de temperatura do aparelho é de 45-200 °C e pode ser ajustada a cada 5 °C por toque na tecla ⬍ ; ou, para um ajuste mais rápido, basta pressionar a tecla ⬍ por um tempo mais longo.

A variação do timer é de 1-60 minutos e também pode ser ajustado a cada minuto por toque na tecla ⬍ ; ou, para um ajuste mais rápido, basta pressionar a tecla ⬍ por um tempo mais longo.

9) Para parar o funcionamento da Dual Air Fryer:

9.1) Se apenas um cesto estiver operando, toque uma vez em ▶II para interromper o preparo, a luz indicadora do modo de funcionamento piscará; toque novamente ▶II em para reiniciar o preparo.

O aparelho cancelará automaticamente o modo de funcionamento atual se não houver nenhuma operação dentro de 10 minutos.

9.2) Se ambos os cestos (A e B) estiverem operando, toque primeiramente em **A** , **B** ou **A+B** (por ex.: se deseja interromper apenas o funcionamento do cesto A, então pressione a tecla **A** e depois toque em ▶II, a luz indicadora do modo de funcionamento piscará.

Toque novamente em **A** , **B** ou **A+B** para reiniciar o preparo (por ex.: se deseja reiniciar apenas o funcionamento do cesto A, então pressione a tecla ▶II e depois toque em **A** .

O aparelho cancelará automaticamente o modo de funcionamento atual se não houver nenhuma operação dentro de 10 minutos.

10) O modo de preparo do cesto **A** e/ou do cesto **B** será interrompido se o outro cesto (A ou B) for retirado da base, acionando, portanto, o interruptor de segurança do aparelho.

Ainda assim, a Dual Air Fryer manterá a configuração atual e a luz indicadora do modo de funcionamento piscará. Ela reiniciará o preparo logo que o cesto, ou ambos os cestos, for recolocado corretamente na base. Certifique-se de reconfigurar o modo de funcionamento se o cesto, ou ambos os cestos, permanecer fora da base por mais de 10 minutos, caso contrário, a Dual Air Fryer desligará automaticamente.

11) ⏲ Manter Aquecido.

11.1) Ligue o aparelho, toque primeiro em **A** , **B** ou **A+B** (por ex.: se deseja interromper apenas o funcionamento do cesto A, então pressione a tecla **A**, depois pressione a tecla ⏲, e, por fim, a tecla ▶II para iniciar o modo "Manter Aquecido", a luz indicadora dessa função piscará na tela. A temperatura predefinida para esse modo de funcionamento é de 60 °C e o tempo de preparo é de 2 horas. O timer pode ser ajustado por meio da tecla ⚙, mas a temperatura não é ajustável (se desejar cancelar esse modo de funcionamento, basta tocar novamente em ⏲.

11.2) Ligue o aparelho pressionando a tecla ⏲, escolha, primeiro, o modo de funcionamento dos cestos, depois selecione uma função do menu e, então, toque em ⏲ (é possível ajustar o tempo de aquecimento dentro de 5 segundos). Quando o cozimento terminar, a Dual Air Fryer entrará no modo "Manter Aquecido" emitindo 3 "BIPS" sonoros de aviso. O modo "Manter Aquecido" acenderá na tela (a luz indicadora dessa função ⏲ piscará durante todo o processo. Se desejar cancelar esse modo de funcionamento, basta tocar novamente em ⏲.

11.3) Quando o aparelho já estiver em funcionamento, toque primeiro em **A**, **A+B** ou **B** (por ex.: se deseja "Manter Aquecido" somente o cesto A, selecione a tecla **A** , pressione ⏲ e, então, toque em ⏲). Quando o cozimento terminar, a Dual Air Fryer entrará no modo "Manter Aquecido" emitindo 3 "BIPS" sonoros de aviso, e o modo "Manter Aquecido" acenderá na tela (a luz indicadora dessa função ⏲ piscará durante todo o processo). Se desejar cancelar esse modo de funcionamento, basta tocar novamente em ⏲.

DICAS

Durante o preparo, agite os alimentos algumas vezes para que cozinhem de maneira mais uniforme. E, para deixar os alimentos mais saborosos, configure uma temperatura um pouco mais baixa, mas com tempo de cozimento um pouco mais longo. Para ajustar a temperatura/timer de forma mais rápida, mantenha pressionada a tecla ▲ ou ▼ por mais tempo.

ATENÇÃO

A temperatura de algumas peças (cestos, peneiras etc.) fica bastante elevada durante o uso. Tenha cuidado ao manipular essas peças, utilize sempre luvas térmicas para a sua proteção.

Após o Preparo

Quando o timer atingir 00:00, a Dual Air Fryer emitirá 5 "BIPS" sonoros. As resistências param de funcionar, mas o motor continua operando até que o aparelho esfrie, atingindo a temperatura de 120 °C. O painel se desligará automaticamente.

FIGURA 5

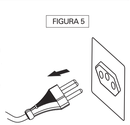

AVISO

1. O motor continua funcionando para auxiliar no resfriamento da Dual Air Fryer.
2. Os alimentos e os cestos ficam bem quentes após o término do preparo, tome cuidado ao manuseá-los, utilize luvas térmicas para a sua proteção.

DICAS

Se, após o término do preparo, os alimentos não estiverem suficientemente cozidos ou não estiverem cozidos por igual, aumente o tempo de preparo até que atinjam o ponto desejado.

1. Após o preparo, retire a comida dos cestos e acomode-a em pratos ou como desejar.
2. Pressione a tecla ⓪ para desligar a Dual Air Fryer e desconecte-a da tomada, como ilustrado na **Figura 5**.

Cuidado e Limpeza

ATENÇÃO

Certifique-se de que o aparelho está desconectado da tomada antes de efetuar a sua limpeza.

1. Lave os cestos e as peneiras com água quente, detergente suave e esponja de limpeza não abrasiva.

2. Não mergulhe o cabo, o plugue ou a base na água nem lave-os em água corrente a fim de evitar choques elétricos ou afetar o funcionamento do aparelho.

3. Depois de lavar qualquer acessório, deixe-o secar completamente antes de recolocá-lo na Dual Air Fryer.

Descarte Correto

Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar danos ao meio ambiente ou à saúde humana, ele deve ser reciclado de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para descartar o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta próprios para este tipo de produto.

Termo de Garantia

PRAZO DE GARANTIA

O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu fabricante e/ou importador pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da data da sua aquisição pelo primeiro consumidor, obedecidas as condições e as recomendações especiais aqui discriminadas.

Esta garantia contratual é dada ao produto identificado exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia junto com a primeira via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legíveis, sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material. Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias de mesma origem, o revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do novo aparelho será válida até o fim do contrato inicial.

EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
– danos sofridos pelo produto ou seus acessórios em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio, uso incorreto, uso inadequado, imperícia e transporte não efetuados pelo revendedor/importador;

– danos sofridos pelo produto em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador ou incompatíveis com a sua destinação. São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e à alimentação do aparelho, ao uso de voltagem indevida assim como às operações de manutenção enunciadas no Manual de Instruções. A garantia não cobre o desgaste proveniente de sua utilização.

LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA

Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.

Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado em um Centro de Assistência Técnica indicado pelo revendedor/importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente, ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente nos limites de tempo às exigências operacionais.

CENTRAL TÉCNICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800 241 2411

Cozinhe com **confiança**
Hamilton Beach

Fabricado na China
Hamilton Beach® é uma marca registrada da Hamilton Beach Brands, Inc. usada sob licença pela DaaS Distribuição e Comércio Ltda.

Made in China
Hamilton Beach® is a registered trademark of Hamilton Beach Brands, Inc. used under license by DaaS Distribuição e Comércio Ltda.